


TRAS 6121 IL

מדריך מהיר

אנא קראו בעיון גם את חוברת "הוראות הפעלה".

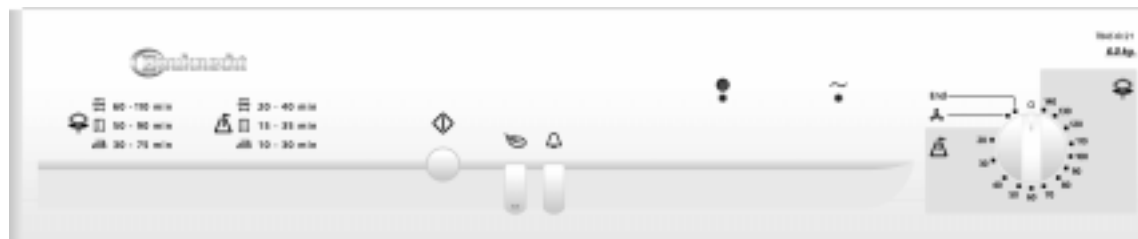

רטוב מאוד	רטוב	כמות מירבית ק"ג	מחזורי ייבוש אריגים & רמות ייבוש	אפשרויות ייבוש	עדין ייבוש פחות אינטנסיבי (מומלץ לפריטים עדינים)	זימזום מומשע בסיום מחזור הייבוש במרווחי זמן		
							בחירת זמן ייבוש מומלץ (בדקות)	
כותנה	85' 110'	60' 100'	3.0 6.0	כותנה מירבי: 6 ק"ג	ייבש במיוחד	EXTRA	מתחיל את מחזור הייבוש. לחצו כדי לאשר את הבחירה שלכם	
	65' 90'	50' 75'	3.0 6.0		ייבוש לאחסנה בארון *		מופעל	
	55' 75'	30' 65'	3.0 6.0		ייבוש לגיהוץ *		נורית זו נדלקת כאשר המייבוש מופעל	
סינטי	30' 40'	20' 35'	1.0 2.5	סינטי מירבי: 2.5 ק"ג	ייבש במיוחד	EXTRA	סובבו את בורר הזמן לזמן הייבוש הרצוי. לאחר שתלחצו על לחצן ההפעלה, יתחיל מחזור הייבוש.	בורר זמן
	20' 35'	15' 30'	1.0 2.5		ייבוש לאחסנה בארון *		נורית זו נדלקת כשיש צורך בניקוי את המסנן. נקו את המסנן בסיום כל פעולת ייבוש.	מסנן
	15' 30'	10' 25'	1.0 2.5		ייבוש לגיהוץ		סמני סדר זמן הייבוש	
אוויר	-	-	-	אוויר	הכביסה מאווררת ומיובשת משך 18 דקות ללא חימום	-	אוויר	
End סיום								בורר התכניות מצביע על חתקדמות מחזור הייבוש

- זמני הייבוש המומלצים מבוססים על מהירות ייבוש מינימלית של 800 סיבובים לדקה.
 - אם בוחרים במהירות ייבוש שמתחת ל-800 סיבובים לדקה, יש לייבש במשך זמן ארוך יותר.
 - ככל שהפריטים המיובשים סופגים וכבדים יותר, יש להאריך את משך הייבוש.
- תכניות בדיקה לפי תקן IEC 61121

הכנת הכביסה

1. בדקו שכל הסוגרים (כפתורים, וויס וכו') סגורים ושכיסי הבגדים ריקים.
2. הפכו את הפריטים.
3. הניחו את הפריטים בתוף מבלי להדק אותם וודאו שלא יסתבכו זה בזה.

מיינו את הכביסה:

א) לפי סימני הטיפול

(בצווארון הבגד או בתפר פנימי):

מתאים לייבוש במייבש כביסה



ייבוש במייבש כביסה



בעוצמה מופחתת בלבד



לא מתאים למייבש כביסה



- ב) לפי הכמות ועובי/משקל הפריט כאשר כמות הכביסה לייבוש עולה על קיבולת המייבש, מומלץ למיין את הכביסה לפי המשקל (לדוגמה להפריד בין מגבות לבגדים תחתונים דקים).

ג) לפי סוג האריג

כותנה/פשתן: מגבות, בד מגבת, מפות שולחן ומצעים עשויים כותנה או פשתן. סינתטי/עדן: חולצות, מכנסיים וכו' עשויים פוליאסטר או פוליאמיד, ותערובות כותנה עם סינתטי.

ד) לפי רמת הייבוש הרצויה

• מיינו לפי: יבש לארוך, יבש לגיון וכו'.

לא מתאים למייבש: צמר, משי, גרבי ניילון, רקמה עדינה, פריטים עם קישוטי מתכת, פריטים מגושמים כגון שקי שינה.

חשוב: השתמשו אך ורק בתוספים שמצויין שהם בטוחים לשימוש במייבש כביסה. יש לשטוף היטב פריטים שטופלו בחומרים מסירי כתמים לפני הייבוש.

פריטי פלסטיק ניתן לייבש רק אם מצויין עליהם במפורש שהם מתאימים לייבוש. לעולם אין לייבש פריטים עשויים גומי או פריטים שהתלכדו בשמן צמחי.

בחירת זמן או תכנית ייבוש או אפשרויות מיוחדות

זמן ייבוש, תכניות ואפשרויות:


- לבחירת זמן ייבוש או תכנית, סובבו את בורר הזמן.
- לבחירת אפשרויות מיוחדות, לחצו על הלחצן המתאים.
- לחצו שוב על הלחצן לביטול האפשרויות.

התחלה וסיום מחזור ייבוש

1. לאחר בחירת זמן הייבוש, תכנית או אפשרויות מיוחדות, לחצו על לחצן ההפעלה (Start). אם לא תוכלו להוציא את הכביסה מייד עם סיום הייבוש, יופעל שלב אוטומטי נגד קימוט במשך 12 דקות לכל היותר. התוף מסתובב בהפרשי זמן קבועים מראש, ובכך מונע את קימוט הבגדים.
2. עם סיום מחזור הייבוש, כווננו את בורר זמן הייבוש למצב "0".

הפסקת מחזור ייבוש

כדי לחפסיק את הייבוש באמצע הפעולה:

1. כווננו את בורר זמן הייבוש לתכנית "אזורור" .
2. המתינו לפחות 5 דקות לפני פתיחת הדלת, כדי לאפשר למייבש להתקרר. כדי לשמור על בטיחותכם, הייבוש נעצר באופן אוטומטי עם פתיחת הדלת.
3. להפעלה מחדש, סגרו את הדלת ולחצו שוב על לחצן ההפעלה (Start).

טיפול יומי ותחזוקה

חשוב לנקות את המסנן בסיום כל מחזור ייבוש:

1. פתחו את הדלת.
2. משכו את המסנן כלפי מעלה.
3. נקו את הסיבים עם מברשת רכה או עם קצוות האצבעות.
4. החזירו את המסנן למקומו בדחיפה.

איתור תקלות

במידה ומתגלה תקלה, בצעו את הבדיקות הבאות לפני שתקשרו לשירות:

- הייבוש אורך זמן רב מדי / הכביסה אינה יבשה מספיק:
- האם בחרתם זמן ייבוש, תכנית ואפשרויות מתאימים?
 - האם הכביסה שהכנסתם למייבש היתה רטובה מדי? (במהירות סחיטה של פחות מ-800 סיבובים לדקה)?
 - האם המסנן מלוכלך (נורית המסנן דולקת)?

המייבש אינו פועל:

- האם השקע מוכנס היטב לתקע החשמל?
- האם יש הפסקת חשמל?
- האם המפסק הראשי ("נתיך") "קפץ"?
- האם הדלת סגורה עד הסוף?
- האם בחרתם בתכנית או בזמן ייבוש?
- האם לחצתם על לחצן ההפעלה (Start)?

נורית המסנן נדלקת:

- האם מסנן הסיבים נקי?
- האם יש חסימה בצינור האזורור?

שירות לאחר מכירה

במידה ועברתם על כל הבדיקות שלעיל והתקלה ממשיכה או חוזרת שוב, כבו את המייבש ופנו לשירות לאחר מכירה (לפרטים עיינו בתעודת האחריות).

ציינו את:

- אופי התקלה.
- סוג ודגם המייבש.
- קוד השירות (המספר שלאחר המילה "Service" בתווית המפרט הטכני) אותו ניתן לראות בצד ימין כאשר הדלת פתוחה.
- כתובתכם המלאה ומספר טלפון.

SERVICE 0000 000 00000

